



Do-it-
yourself

HEIMPROFI



Produktbeschreibung:

Für alle Untergründe im Innenbereich wie Neu- und Altputze, Kalk- und Zementputz, Gas- und Bimsbeton, Kalk-, Sand- und Leichtbetonstein, Ziegel und Klinker etc. Weiters für die Renovierung von Mineral-, Kalk- und Silikatfarbenanstrichen etc.

Eigenschaften:

Silikatbasis (Kaliwasserglas), hohe Deckkraft, atmungsaktiv, diffusionsfähig, allergikerfreundlich, wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei

ÖNORM EN 13300 Spezifikation:

Deckkraft: Klasse 2 (bei 6m²/kg)
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Verarbeitung:

streichen, rollen, Airless:
Spritzwinkel – 50°
Düse – 0,021 inch
Druck – 150 bar

Dichte:

ca. 1,50 g/cm³

Viskosität:

ca. 1000 mPas.

Trocknung:


2-4 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Kg reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

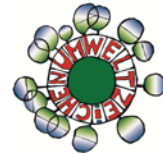

Mineralfarbe

Weißer, matte Mineralfarbe für innen

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Neuputze sollen 3-4 Wochen zwecks Abbindung ungestrichen bleiben. Lockere Altputze und Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen.

Tragfähige Altputze, sowie alte Kalk-, Silikat- und Mineralfarbenanstriche mittels Bürste gründlich reinigen und entstauben.

Kreidende, sandende sowie saugende oder ungleich saugende Untergründe müssen mit **TIGER – HEIMPROFI Mineralgrund** farblos 1:1 mit Wasser verdünnt, vorgestrichen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Saugfähigkeit der Untergründe, vor allem bei Neuputzen, empfiehlt es sich auf jeden Fall einen Probeanstrich durchzuführen und diesen auf Haftung oder eventuelle Kreidung zu prüfen.

Unebenheiten, Risse, Löcher etc. können mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** ausgefüllt werden.

WICHTIG: Nicht zu streichende Objektteile (Glas etc.) sorgfältig abdecken. Für Anstriche auf Lack-, Leim- und Dispersionsfarben, Holz sowie Kunststoff nicht geeignet.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

HINWEIS: **TIGER - HEIMPROFI Mineralfarbe** kann bei der Lagerung eindicken, deshalb empfiehlt es sich, zuerst die Farbe mittels Rührstab gut durchzumischen und erst dann bei Bedarf zu verdünnen.

Aufbringen der Farbe mittels streichen, rollen oder Airless Spritzverfahren. Das Produkt kann bei Bedarf mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden. Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Abtönen:

Mit **TIGER – M+S Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.